


**BEDIENUNGSELEMENTE**

1. Schraube für Batteriefach
2. Entriegelung
3. Halter
4. Schraube für Fahrradbefestigung
5. Gummieinsatz
6. Batteriefachabdeckung
7. Buchse **Aux-Eingang**
8. Schalter **Licht An/Aus**
9. Frequenzanzeige
10. Lautsprecher
11. Knopf **Uhr**
12. Regler **Lautstärke An/Aus**
13. Knopf **ZEIT**
14. LED für Beleuchtung
15. Knopf Einstellung **Stunde**
16. Knopf Einstellung **Minute**
17. Knopf **Sender ▲**
18. Knopf **Sender ▼**

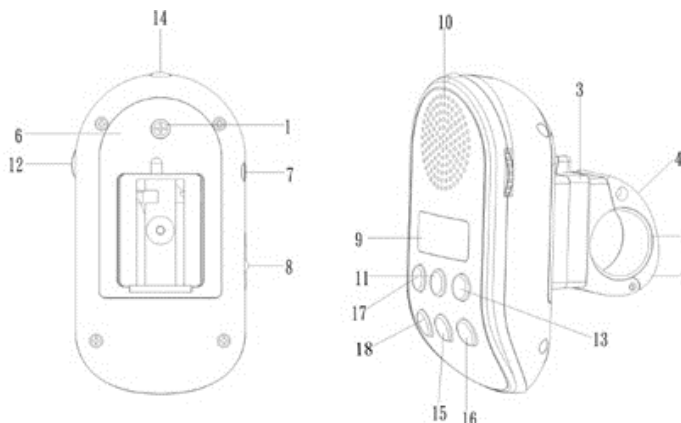

**SICHERHEITSHINWEISE**

- Verwenden Sie das Gerät nicht während Sie sich im Straßenverkehr aufhalten. Der Straßenverkehr erfordert erhöhte Aufmerksamkeit von Ihnen. Der Umgang mit lauter Musik lenkt Sie vom Straßenverkehr ab. Umgebungsgläusche können nicht wahrgenommen werden. Durch Unaufmerksamkeit können Unfälle entstehen.
- Batterien und Verpackungsmaterialien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Getrenntes Entsorgen von Verpackungsmaterialien schont die Umwelt.
- Das Gerät ist für die Verwendung im Freien geeignet, es sollte jedoch keinen starken Regenfällen oder extremer Hitze ausgesetzt werden.

**EINLEGEN DER BATTERIEN**

- Das Gerät benötigt 2 Batterien des Typs 1,5 V LR6/R6/AA.
- Lösen Sie die Schraube (1) an der Batteriefachabdeckung (6) mit einem Schraubendreher und nehmen Sie die Batteriefachabdeckung ab.
- Legen Sie die beiden Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polarität, wie im Batteriefach angegeben.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und ziehen Sie die Schraube (1) fest.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, um ein Auslaufen zu vermeiden.

**AUF DEM FAHRRAD**

- Bringen Sie die beiliegende Fahrrad-Halterung links oder rechts am Lenker an. Lösen Sie hierzu die Schraube (4) vollständig und klappen Sie die Fahrrad-Halterung auf. Setzen Sie die Halterung an die gewünschte Stelle des Lenkers; die offene Seite der Halterung muss dabei zum Vorderrad zeigen. Achten Sie darauf, dass der Gummieinsatz (5) eingesetzt ist, damit ein sicherer Halt gewährleistet ist und der Lack des Fahrrads geschützt ist.
- Klappen Sie die Halterung zu und ziehen Sie die Schraube fest.
- Schieben Sie das Gerät auf die Halterung bis es einrastet.
- Zum Abnehmen des Gerätes, drücken Sie die Entriegelung (2) zur Seite und schieben Sie das Gerät aus der Halterung.

**RADIOBETRIEB**

- Stellen Sie das Radio am Regler **Lautstärke An/Aus (12)** an.
- Durch längeres Drücken der Tasten **Sender ▲ (17)** oder **Sender ▼ (18)** wird der automatische Sendersuchlauf aktiviert.
- Haben Sie den Sender Ihrer Wahl gefunden, erfolgt die manuelle Feinabstimmung, wenn notwendig, über die beiden gleichen Tasten **Sender ▲ (17)** und **Sender ▼ (18)**.

**LICHT**

- Wenn Sie den Schalter **Licht An/Aus (8)** in die Stellung **An** schieben, wird die LED (14) eingeschaltet.
- **Achtung!** Die LED (14) dient nur als Zusatzbeleuchtung, sie ersetzt nicht den Fahrradscheinwerfer.
- Zum Ausschalten der LED (14) den Schalter **Licht An /Aus (8)** in die Stellung **Aus** schieben.

**ZUSATZEINGANG FÜR MP3-PLAYER ETC.**

- Das Gerät ist mit einem Zusatzzugang für MP3-Player etc. ausgestattet. Stecken Sie einen Klinenstecker des mitgelieferten Spiralkabels in den Kopfhörerausgang Ihres MP3-Players etc. und den anderen Klinenstecker in die Buchse **Aux-Eingang (7)**. Das eingebaute Radio wird automatisch ausgeschaltet und Sie können jetzt die Wiedergabe des MP3-Players etc. mit dem Gerät hören.
- Stellen Sie mit dem Regler **Lautstärke An/Aus (12)** die gewünschte Lautstärke ein. Falls Sie keinen Ton oder nur eine sehr leise Wiedergabe hören, erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem MP3-Player etc.
- Um Ihren MP3-Player am Fahrrad zu befestigen, wickeln Sie das mitgelieferte Klettverschlussband um den Fahrradlenker.
- Stecken Sie den MP3-Player in die Schutztasche und verschließen Sie diese. Befestigen Sie den Klettverschluss der Schutztasche auf den Klettverschlussband.

**EINSTELLEN DER UHRZEIT**

- Die Uhr hat eine 24-Stundenanzeige. Drücken Sie, bei ausgeschaltetem Radio, den Knopf **ZEIT (13)**. Stellen Sie die Uhrzeit über die Knöpfe **Stunde (15)** und **Minute (16)** ein. Zum Beenden des Vorganges drücken Sie wieder den Knopf **ZEIT (13)**.
- Im Radiobetrieb drücken Sie den Knopf **Uhr (11)**, um sich die Uhrzeit anzeigen zu lassen. Nach 2 Sekunden wechselt die Anzeige automatisch zur eingestellten Frequenz.

**HINTERGRUNDBELEUCHTUNG DER LCD-ANZEIGE**

- Durch Drücken eines beliebigen Knopfes wird die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden aktiviert.

**HINWEISE FÜR DEN UMWELTSCHUTZ**



- Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
- Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
- Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

**BATTERIE-ENTSORGUNG**

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

**FUN COLLECTION Model BR 24**

**ML SOLUTION GmbH**  
 Lippestr. 3  
 45701 Herten  
 Deutschland