


BEDIENINGSELEMENTEN

1. LCD Display
2. USB-ingang
3. SD-kaartsleuf
4. Knop UHR
5. Knop MIN
6. Knop STUNDE
7. Knop UP
8. Knop DOWN
9. Knop ZEIT
10. Knop PLAY/PAUSE
11. Knop Sender ▼
12. Knop Sender ▲
13. Luidspreker
14. Schroef voor batterijvak
15. Volume Regelingr
16. Stuur houder
17. Functieschakelaar
18. Batterij-indicator LED

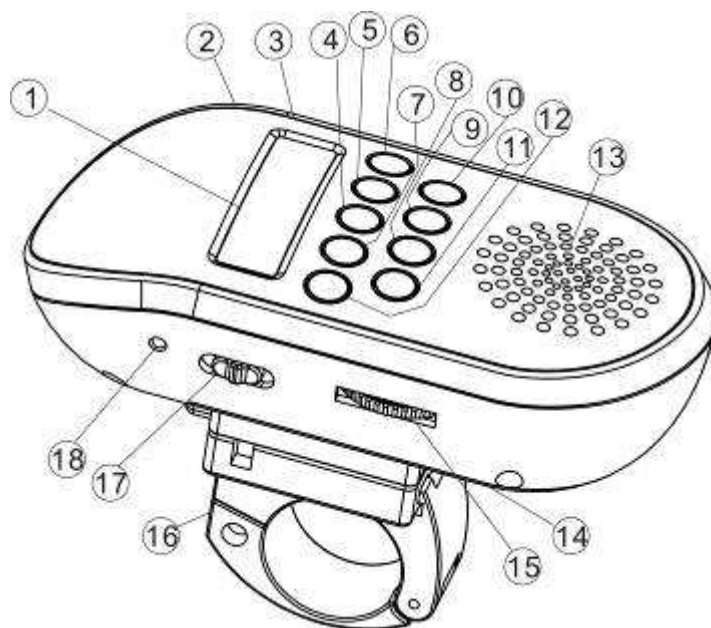

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het apparaat niet gebruiken terwijl u in het wegverkeer bent. Het wegverkeer vereist verhoogde aandacht. Het Luisteren naar luide muziek leidt af.
- Batterijen en verpakkingsmaterialen horen niet bij het gewone huisvuil. De batterijen moeten naar een inleverpunt voor oude batterijen worden gebracht. De gescheiden verwerking van verpakkingsmaterialen spaart het milieu.
- Het apparaat is geschikt voor buitengebruik, maar mag niet aan hevige regenval of extreme hitte worden blootgesteld..

AUB TEVOREN DE EERSTE B'GEBRUIK INSTALLEREN DE ACCU EN LAAD DEZE OP

- Het apparaat gebruikt een oplaadbare lithium-ion batterij: 3,7V / 800 mAh (Afmetingen: 5,5 mm x 34 mm x 53 mm), meegeleverd.
- Draai de schroef (14) op het batterijdeksel met een muntstuk en verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
- Plaats de batterij in het batterijcompartiment. Let op de positie van de contact.
- Plaats het deksel van het batterijvak en draai de schroef (14) vast.
- Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan de USB-ingang (2) en op een Computer. Tijdens het opladen de batterij-indicator (18) brandt rood. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt de LED groen. Ook het gebruik van een geschikt stekkerdoos adapter is mogelijk.

BATTERIJVERVANGING

- Als u geen gebruik van het apparaat voor een langere periode, verwijder de batterij uit het batterijcompartiment.

OP DE FIETS

- Breng de bijgeleverde fietshouder (16) links of rechts op het stuur aan. Draai hiervoor de schroef volledig uit en klap de fietshouder open. Plaats de houder op de gewenste positie op het stuur; de open zijde van de houder moet daarbij naar het voorwiel gericht zijn. Let erop dat de rubberen inleg is aangebracht, om een veilige bevestiging te garanderen en het stuur tegen beschadiging beschermd is

- Klap de houder dicht en draai de schroef vast.
- Schuif het apparaat op de houder, tot het vastklikt.
- Om het apparaat weer weg te nemen, duwt u de ontgrendeling opzij en schuift u het apparaat uit de houder.

RADIOMODUS

- Make de functieschakelaar (17) naar de positie Radio, het display (1) geeft de radiofrequentie.
- Draai aan de volumeknop om het volume aan te passen.
- Houd de toetsen (12) Sender ▲ of (11) Sender ▼ langer ingedrukt om de automatische zenderzoek functie te activeren.
- Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, kunt u deze zo nodig via dezelfde toetsen (12) Sender ▲ en (11) Sender ▼ handmatig fijn afstellen.

USB / SD-KAART AFSPELEN

- Make de functieschakelaar (17) naar de positie USB/SD, het display (1) geeft de klok. Sluit een USB-stick of SD-kaart met muziek bestanden aan. Voor afspelen en pauzeren, drukt u op de knop PLAY / PAUSE (10). Druk op de UP-knop (7) om het volgende lied te bereiken. Druk op de DOWN-knop (8) om het vorige lied te bereiken.

TOON VAN DE TIJD

- In de radiomodus kunt u op de knop (4) UHR drukken om de tijd weer te geven. Na 3 seconden schakelt de weergave automatisch terug naar de ingestelde frequentie.

INSTELLEN VAN DE TIJD

- De klok heeft een 24-uursweergave. Druk bij uitgeschakelde radio op de knop (9) ZEIT. Stel de tijd in via de knoppen (6) STUNDE en (5) MINUTE. Druk nog een keer op de knop (9) ZEIT om het proces af te sluiten.

ACHTERGRONDVERLICHTING VAN HET LC-DISPLAY

- U kunt op een willekeurige knop drukken om de achtergrondverlichting voor 3 seconden in te schakelen.

INSTRUCTIES VOOR DE MILIEUBESCHERMING



- Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisafval worden verwijderd, maar dient naar een inleverpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten te worden gebracht. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wijzen daarop.
- De materialen zijn overeenkomstig hun kenmerking recyclebaar. Met het hergebruik van oude apparaten, de recycling van de afzonderlijke materialen of andere vormen van recycling levert u een belangrijke bijdrage in de bescherming van het milieu.
- Informeer bij uw gemeente naar het bevoegde milieupark.

BATTERIJ VEILIGHEID

- Gebruik alleen de opgegeven batterij maten.
- Laad de batterij alleen in overeenstemming met de specificaties.
- Niet verhitten of in het vuur werpen.
- Niet blootstellen aan vochtigheid.
- Veroorzaak geen kortsluiting, explosiegevaar
- Beschadigde batterij vervangen en weggooien

BATTERIJEN VERWIJDEREN

- Batterijen horen niet bij het gewone huisvuil. Als consument bent u wettelijk verplicht oude batterijen terug te brengen. U kunt uw lege batterijen afgeven bij de inleverpunten van uw gemeente of overal waar batterijen van de betreffende soort worden verkocht.

SECURITY plus® Model BR 28

ML SOLUTION GmbH

Lippestr. 3

45701 Herten

Duitsland