


MODE D'EMPLOI

Modèle BR 24

ELEMENTS FONCTIONNELS

1. Vis du compartiment à piles
2. Déverrouillage
3. Support
4. Vis pour la fixation au vélo
5. Insert en caoutchouc
6. Couvercle du compartiment à piles
7. Connecteur femelle **Entrée auxiliaires**
8. Interrupteur **Lumière marche/arrêt**
9. Indicateur de fréquence
10. Haut-parleur
11. Bouton **Horloge**
12. Régulateur **Volume marche/arrêt**
13. Bouton **HEURE**
14. Diode lumineuse pour l'éclairage
15. Bouton de réglage **Heure**
16. Bouton de réglage **Minute**
17. Bouton **Stations ▲**
18. Bouton **Stations ▼**

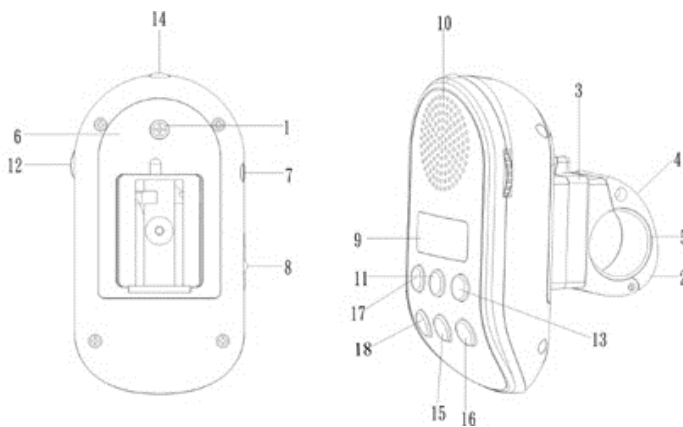

CONSIGNES DE SECURITE

- N'utilisez jamais l'appareil si vous vous trouvez dans la circulation routière. La circulation routière exige une grande attention de votre part. De la musique forte détourne votre attention de la circulation routière. Les bruits environnants ne peuvent pas être perçus. Une inattention peut causer des accidents.
- Ne pas jeter les piles et le matériel d'emballage avec les ordures ménagères. Les piles doivent être amenées dans une déchetterie pour piles usées. Le triage des matériaux d'emballage permet de ménager l'environnement.
- L'appareil est conçu pour une utilisation en plein air mais il ne faut cependant pas le soumettre à de fortes pluies ni à une chaleur extrême.

MISE EN PLACE DES PILES

- L'appareil nécessite 2 piles de type 1,5 V LR6/R6/AA.
- Dévisser la vis (1) du couvercle du compartiment à piles (6) à l'aide d'un tournevis, puis retirez le couvercle.
- Placez les deux piles dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles.
- Remettez en place le couvercle du compartiment à piles et resserrez la vis (1).
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, sortez-en les piles afin d'éviter un écoulement de ces dernières.

SUR LE VELO

- Installez le support fourni à gauche ou à droite du guidon. Pour cela, dévissez complètement la vis (4) et ouvrez le support pour vélo. Placez le support à l'endroit souhaité sur le guidon : le côté ouvert du support doit être orienté vers la roue avant. Veillez à ce que l'insert en caoutchouc (5) soit bien en place pour assurer une tenue sûre du support et protéger le vernis du vélo. Fermez le support et serrez la vis.
- Glissez l'appareil sur le support jusqu'à enclenchement.
- Pour retirer l'appareil, appuyez le verrouillage (2) sur le côté et faite glisser l'appareil du support.

MODE RADIO

- Allumez la radio à l'aide du régulateur (12) **Lautstärke An/Aus**.
- En appuyant de façon prolongée sur les touches (17) **Sender ▲** ou (18) **Sender ▼**, la recherche automatique des stations est activée.
- Lorsque vous aurez trouvé la station de votre choix, vous devez procéder éventuellement au réglage de précision manuel à l'aide des deux mêmes touches (17) **Sender ▲** ou (18) **Sender ▼**.

LUMIERE

- Si vous poussez le commutateur **Licht An/Aus (8)** sur **An**, la diode (14) s'allumera.
- **Attention !** La diode (14) ne représente qu'un éclairage complémentaire, elle ne remplace pas un phare de vélo.
- Pour éteindre la diode (14), ramenez le commutateur **Licht An/Aus (8)** sur **Aus**.

ENTREE SUPPLEMENTAIRE POUR LECTEUR MP3 ETC.

- L'appareil est équipé d'une entrée supplémentaire pour lecteur MP3 etc. Branchez une fiche à jack du câble spiralé fourni dans la sortie écouteur de votre lecteur MP3 etc. et l'autre fiche à jack dans la prise **Aux-Eingang (7)**. La radio intégrée sera déconnectée automatiquement et vous pouvez alors écouter la restitution de votre lecteur MP3 etc.
- A l'aide du régulateur **Lautstärke An/Aus (12)**, vous pouvez régler le volume sonore souhaité. Si vous n'entendez aucun son ou un son très faible, augmentez le volume sonore de votre lecteur MP3. Etc.
- Pour fixer votre lecteur MP3 sur votre vélo. Enroulez la bande velcro fournie autour du guidon.
- Placez le lecteur MP3 dans la pochette protectrice et fermez-la. Fixez la bande velcro de la pochette sur la bande velcro du guidon.

RÉGLAGE DE L'HEURE

- L'horloge dispose d'un affichage de 24 heures. Lorsque la radio est allumée, appuyez sur le bouton (13) **ZEIT**. Réglez l'heure à l'aide des boutons (15) **Stunde** et (16) **Minute**. Pour terminer ce processus, appuyez une nouvelle fois sur le bouton (13) **ZEIT**.
- Pour afficher l'heure en mode radio, il vous suffit d'appuyer sur le bouton (11) **Uhr**. Après 2 secondes, l'affichage revient automatiquement à la fréquence réglée.

RÉTROÉCLAIRAGE DE L'ECRAN LCD

- Le rétroéclairage s'allume pendant 10 secondes si vous appuyez sur une touche quelconque.

CONSIGNES CONCERNANT LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Quand ce produit est hors d'usage, ne pas le jeter avec les ordures ménagères mais l'emmener dans une déchetterie adaptée au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole appliqué sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage vous le signale.
- Les matériaux sont recyclables conformément à leur signe distinctif. Avec la réutilisation, le recyclage des matériaux ou une autre forme de recyclages des anciens appareils, vous participez de manière importante à la protection de notre environnement.
- Veuillez demander auprès de votre commune quelle est la déchetterie adaptée.



ELIMINATION DES PILES

- Les piles usées ne font pas partie des ordures ménagères. En tant que consommateur, la loi vous oblige à ramener les piles usées dans les déchetteries collectives de votre commune ou sur tous les lieux de vente de piles du même type.

FUN COLLECTION Modèle BR 24

ML SOLUTION GmbH
Lippestr. 3
45701 Herten
Allemagne

